


ПРИМЕЧАНИЕ:

Информация ниже относится к любым версиям встраиваемых приводов печати SATO S84ex и S86ex.

Заводская идентификационная этикетка с артикулом и серийным номером привода печати расположена на задней стенке верхней части блока печатающей головки. Под крышкой в отсеке для красящей ленты и блока протяжки, печати и отделения этикеток.

Фотография подробно показывает место нанесения идентификационной этикетки:

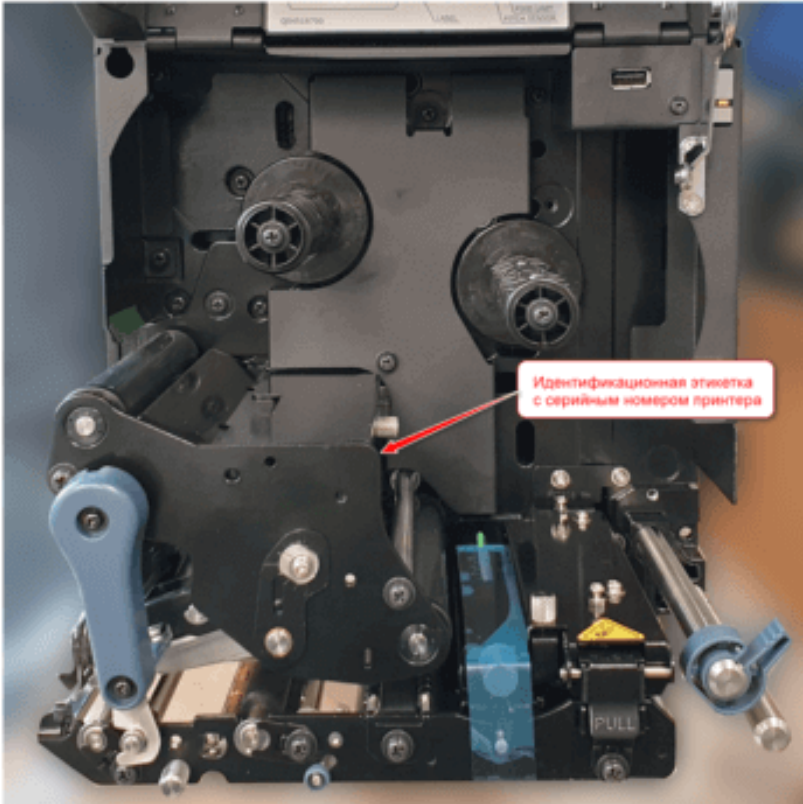

Верхний штрих-код и значение под ним — это артикул (Part Number) текущей модели привода печати.

Серийный номер — это нижний штрих-код и значение под ним.

ВНИМАНИЕ!

Никакие другие номера не являются серийными номерами привода печати.

Ссылка на эту страницу: <https://pprnt.ru/imw9uhos>

