


ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Описанная ниже процедура относится к встраиваемым приводам печати SATO S84ex и S86ex
2. Если вам что-то непонятно, или вы просто не уверены в своих знаниях — обратитесь в наши сервисные центры. Любая поломка, вызванная вашими неправильными действиями или интерпретациями нижеизложенной информации, будет служить безусловным основанием к снятию привода печати с гарантии!

Нижеописанные рекомендации предназначены для:

- Для применения на [Off-line принтеров-аппликаторов](#), т.е в данном способе осуществляется первоначальная печать ОДНОЙ этикетки, а затем по внешнему сигналу осуществляется повторная печать аналогичной этикетки, без какого-либо изменения содержимого. Для On-line печати этикеток с уникальным содержимым каждой этикетки надо задействовать дополнительные управляющие сигналы и уникальные задания печати.
- Для прямого подключения разъема EXT (разъема ввода/вывода внешнего сигнала) приводов печати SATO S84/86ex к внешним устройствам с релейным выводом сигнала («сухой контакт», педаль и т.п.) и служат только для инициации процесса повторной печати этикетки принтером. При данном подключении **не используется оригинальный кабель-переходник (артикул WWS8N5050)**.

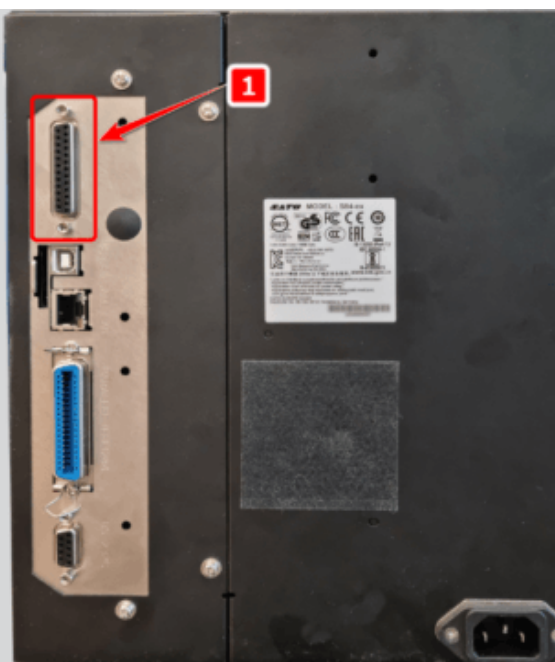

ИНТЕРФЕЙСЫ ПРИВОДА ПЕЧАТЫ SATO S84EX ИЛИ S86EX
1 - РАЗЪЕМ EXT ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ СИГНАЛОВ ВВОДА/ВЫВОДА




ОРИГИНАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ-ПЕРЕХОДНИК SATO ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ (АППЛИКАТОРОВ) К РАЗЪЕМУ EXT ПРИВОДОВ ПЕЧАТЫ SATO.
АРТИКУЛ WWS8N5050

При использовании релейного выхода внешнего устройства для запуска печати в

принтере Sato S84/86ex в разьеме DSUB 25-pin (папа), который подключается к разьему EXT привода печати напрямую, без применения оригинального кабеля-переходника (WWS8N5050) необходимо использовать контакты следующим образом:

- установить перемычку между 12 и 24 контактами
- установить перемычку между 14 и 15 контактами
- замыкая в реле контакты 14 и 20 происходит инициация повторной печати последней полученной принтером этикетки (принтер получает команду REPRINT).

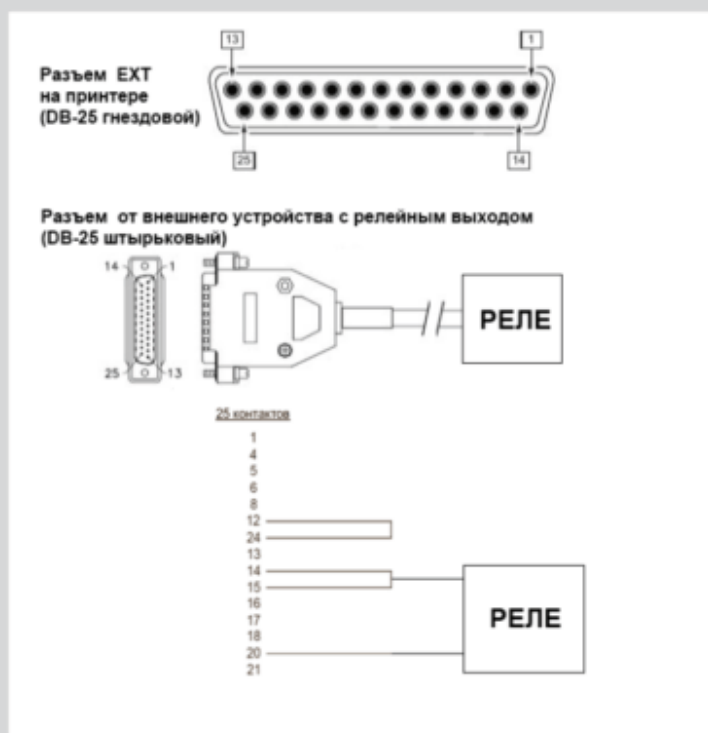

РАСПИНОВКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕЛЕЙНОГО ВЫХОДА ВНЕШНЕГО УСТРОЙСТВА К РАЗЪЕМУ EXT ДЛЯ ИНИЦИАЦИИ ПЕЧАТИ ПО СИГНАЛУ ОТ РЕЛЕ

ПРИМЕЧАНИЕ:

Как на приводах SATO S84ex/S86ex включить режим повторной печати (REPRINT) последней этикетки описано [здесь](#).

Ссылка на эту страницу: <https://pprnt.ru/zfgpfpce>

