

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Описанная ниже процедура относится к встраиваемым приводам печати SATO S84ex и S86ex

Приводы печати SATO S84ex и S86ex имеют 25-пиновый гнездовой разъем внешних сигналов ввода/вывода.



Это разъем позволяет получать информацию о состоянии принтера, отправлять на принтер управляющие команды и прочее. В том числе на этот разъем может подаваться команда, которая позволяет повторно распечатать последую отпечатанную этикетку. Причем количество таких повторных распечаток (REPRINT) ничем, кроме необходимости получения сигнала, не ограничено.

Но этот режим надо включить на принтере.


Для включения режима REPRINT по внешнему сигналу надо сделать следующее:

1. Перевести принтер в режим OFFLINE
2. Зайти в ADVANCED MODE




3. Переходя по пунктам конфигурационного меню, выбрать режим работы принтера CONTINUOUS (в других режимах работы функция REPRINT не работает) и

подтвердить выбор этого режима кнопкой

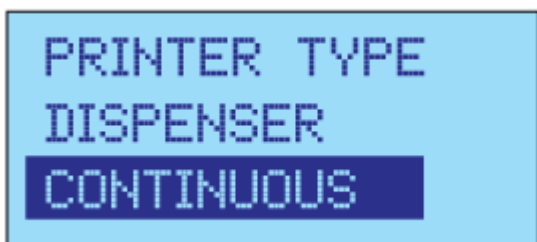


4. Далее перемещаясь по меню необходимо разрешить прием принтером внешних сигналов

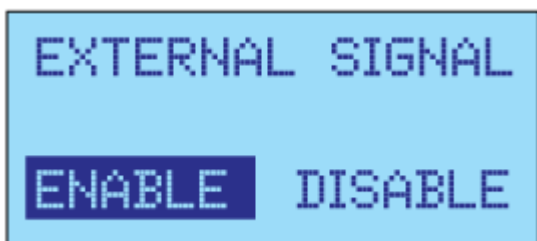

и подтвердить свой выбор нажатием кнопки



5. Далее дойти до меню EXTERNAL REPRINT и включить функцию повторной печати,

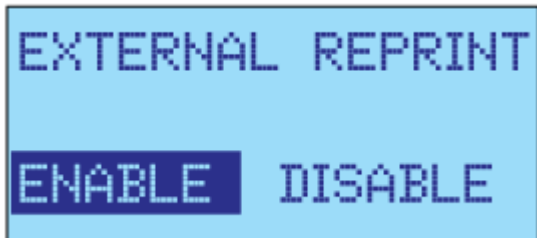

подтвердив свой выбор нажатием кнопки

6. Сохраните текущую конфигурацию и перезапустите принтер.

Ссылка на эту страницу: <https://pprnt.ru/w1blv4b5>

