


## ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Описанная ниже процедура относится к встраиваемым приводам печати SATO S84ex и S86ex
2. Процедура загрузки параметров конфигурации принтеров описана [здесь](#) и в разделе 4.2.18 Download Mode на странице 158 оригинального русскоязычного Руководства оператора SATO S84-ex и S86-ex

Функция выгрузки позволяет оператору выгружать данные (прошивку, шрифт/логотип, шрифт TrueType, конфигурацию, журнал STATUS 5) из принтера и записывать их на карту памяти SD или USB-флешку.



Для выгрузки информации из приводов печати S84-ex/S86-ex на карту памяти SD или USB-флешку следует сделать следующее:

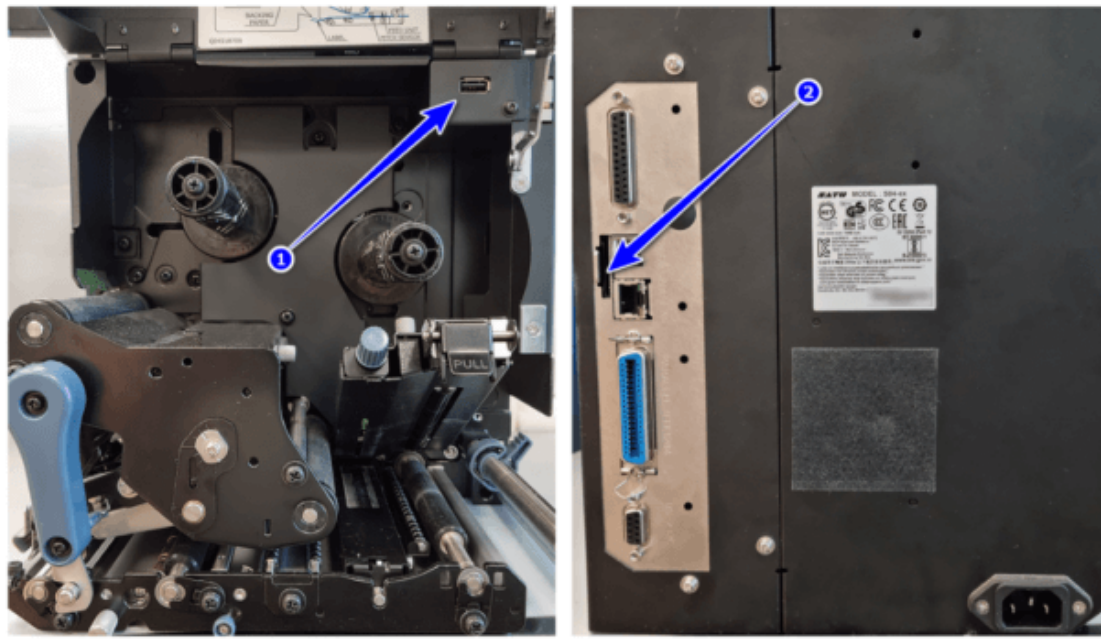1. Вставьте отформатированный флеш накопитель в привод печати S84-ex/S86-ex — убедитесь, что на ЖК-дисплее появился значок установленной памяти.
  - USB флешка подключается к разъему внутри отсека с красящей лентой и блоком головки в правом верхнем углу
  - Карта памяти SD устанавливается в слот, расположенный на панели интерфейсов печатающего устройства



**РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ НАКОПИТЕЛЕЙ НА ПРИВОДАХ SATO S84EX/S86EX**

- 1 - РАЗЪЕМ РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ USB-ФЛЕШКИ  
2 - РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАРТЫ ПАМЯТИ SD

2. Выключите привод печати, а затем включите, удерживая кнопку  — после звукового сигнала отпустите кнопку для загрузки в режим UPLOAD. С помощью клавиш направления выберите SD CARD или USB MEMORY — нажмите .




3. На экране UPLOAD SELECT выберите элемент, который вы хотите сохранить на выбранном накопителе:




- I. FIRMWARE (ПРОШИВКА)
- II. 2 BYTE FONTS (2-БАЙТОВЫЕ ШРИФТЫ)
- III. CONFIG (КОНФИГУРАЦИЯ)
- IV. FONT/LOGO (ШРИФТ/ЛОГОТИП)
- V. STS5 LOG (STS5 ЖУРНАЛ)
- VI. ALL (ВСЁ)

## ПРИМЕЧАНИЯ

- Если элемент, выбранный на экране UPLOAD SELECT, не содержит данных, ничего не будет сохранено.
- Выбор ВСЁ приведет к загрузке всех элементов отображаемых в списке на экране UPLOAD SELECT .
- Экранные сообщения отображаются на английском языке независимо от выбранного языка на печатающем устройстве.

4. После того, как был выбран тип нужной информации, она будет считана из ПЗУ

принтера и записана в память. После этого нажатие кнопки  вернет принтер в режим INTERFACE SELECT — выключите/включите питание для возобновления нормальной работы.

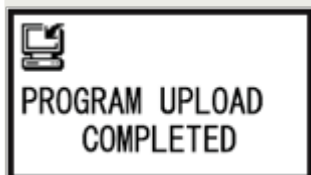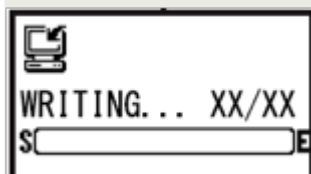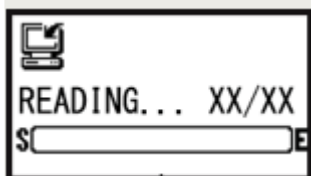

Настройки, сохраненные на накопителях, могут быть использованы для загрузки этих параметров в печатающее устройство S84-ex/S86-ex.

Ссылка на эту страницу: <https://pprnt.ru/er1wxhx3>

